

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APARADOR DE GRAMA

ROÇADEIRA SEM FIO

CÓD: JFE0003



**FERRA
PLUS** 

Especificações técnicas:

Bateria: 20 V / Lítio 1500 mAh

Potência: 750 w

Rotação: 6000 RPM

Diâmetro de Disco: 150 mm

Acompanha

1 Aparador de Grama Roçadeira Sem Fio

2 Lâminas de Metal

5 Lâminas de Plástico

1 Lâmina TCT Grande de 6 Polegadas

1 Cabeça de Aparador (8,5 cm de Comprimento
Com 20 Linhas de Aparador)

1 Chave Inglesa

1 proteção Metálica

1 Carregador

1 Bateria

1 Manual de Instruções

Diagrama do produto




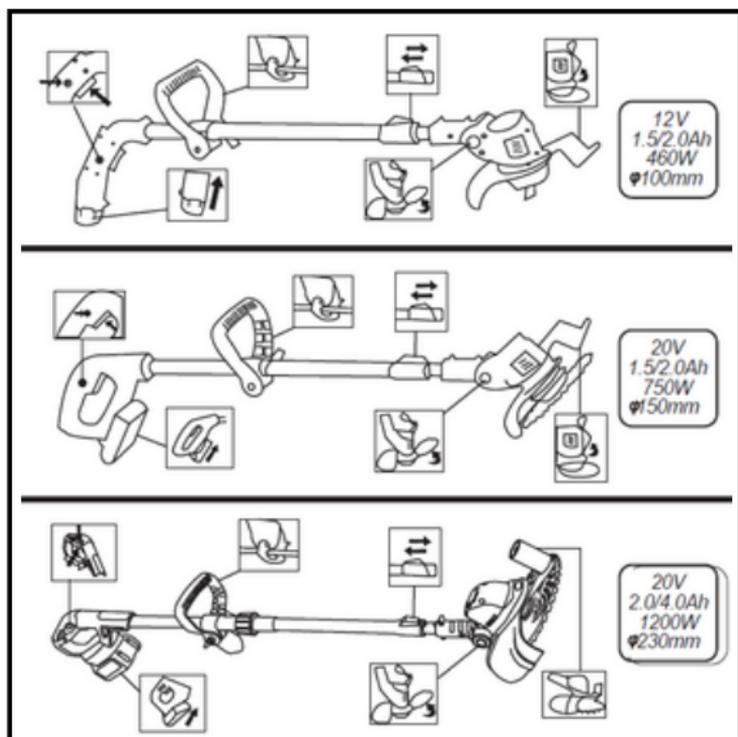


Diagrama do produto

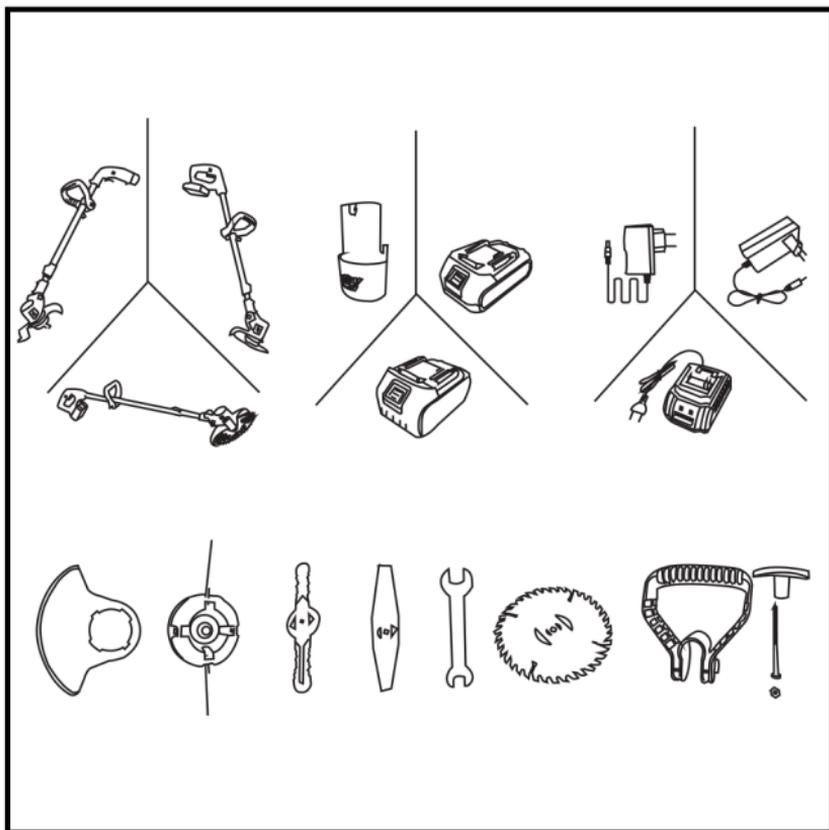


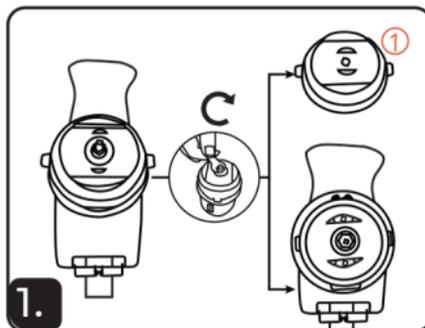


1. Primeiro gire a porca no sentido horário ou no sentido anti-horário (dependendo dos modelos) e remova a tampa.

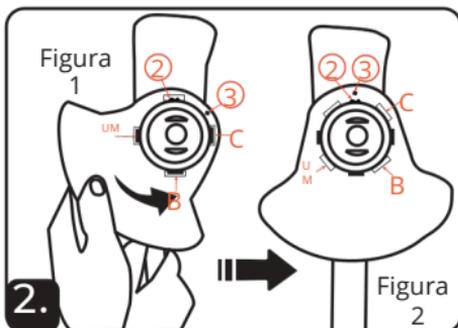


Posicione a proteção da lâmina exatamente como mostrado na Figura 1 e gire no sentido anti-horário para fazer 3 para bloquear com 2 como mostrado na figura 2.

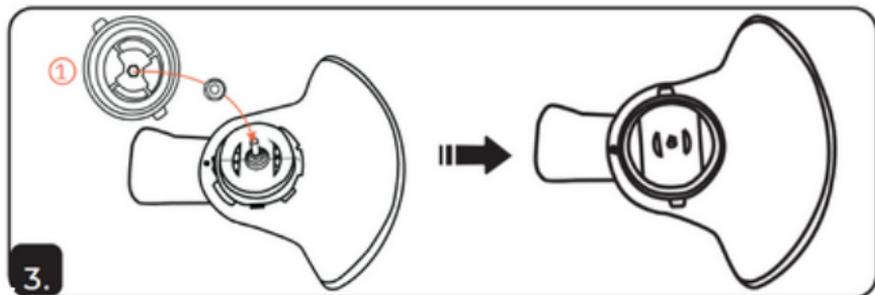


3. Após a instalação da tampa, coloque-a de volta. **Atenção!** O furo hexagonal da tampa está alinhado com a porca em formato hexagonal no eixo de saída.

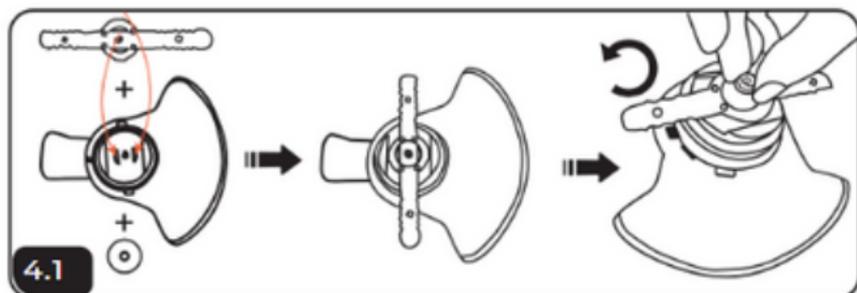


4.1. Quando a lâmina de plástico é instalada, os furos semicirculares em ambos os lados do meio da lâmina são direcionados para o fundo. Coloque a arruela e aperte a porca com chave (sentido horário ou anti-horário dependendo do modelo). (Atenção: lâminas de plástico são frágeis, sugerimos apenas para aparar grama levemente.)

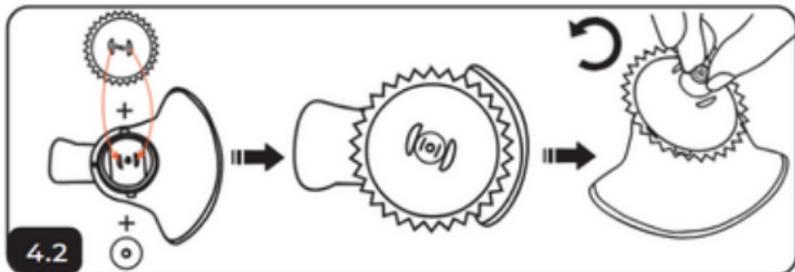


4.2. Quando a lâmina de serra é instalada, os orifícios semicirculares em ambos os lados da o meio da lâmina está voltado para baixo. Coloque a arruela e aperte a porca com chave (sentido horário ou anti-horário dependendo dos modelos)

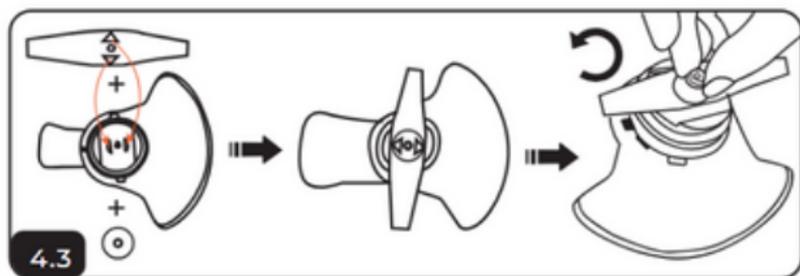


4.3. Quando a lâmina de metal é instalada, os furos semicirculares em ambos os lados de o meio da lâmina está apontado para o fundo. Coloque a arruela e aperte a porca com chave (sentido horário ou anti-horário, dependendo do modelo).

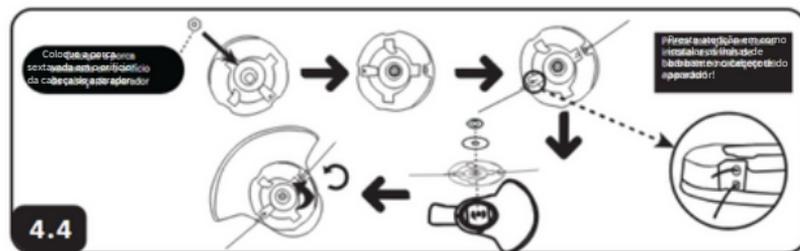


4.4. Quando o cabeçote do aparador estiver instalado, a porca sextavada dentro do cabeçote do aparador deve se encaixar no eixo de saída e então girar para apertar (no sentido horário ou anti-horário, dependendo do modelo).

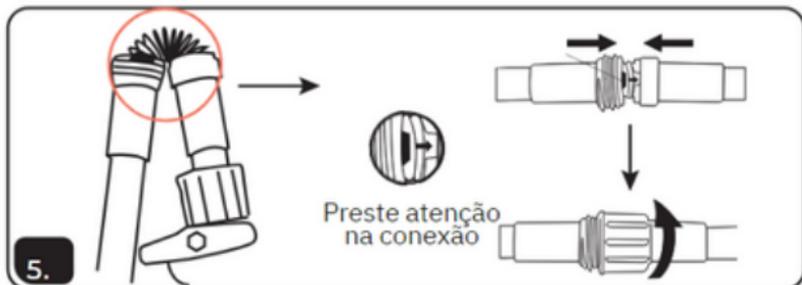


5. Combine a conexão na haste e gire o botão para apertar. (A haste é dobrável/não dobrável, dependendo da compra)

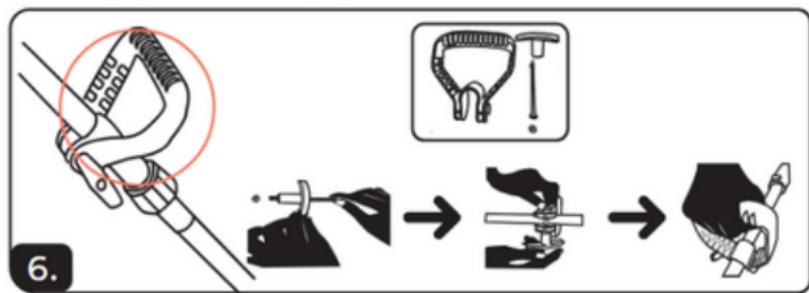


6. Siga o diagrama para instalar a alça auxiliar.

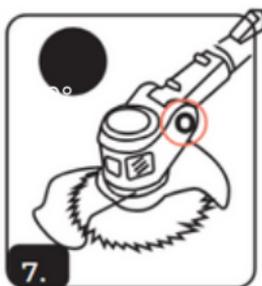


7. Ajustar ângulo

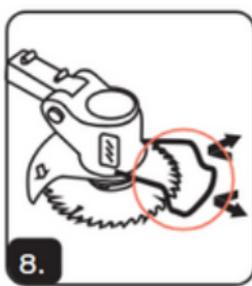

8. Protetor de espaçador

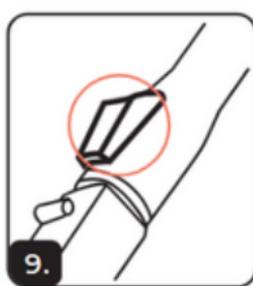


9. Ajustar altura

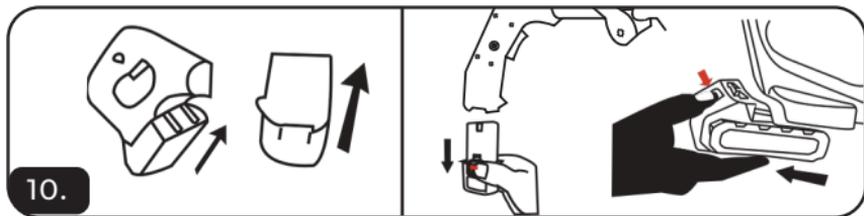


10.

10. Para inserir o pacote de bateria, os usuários precisam apenas empurrar a bateria no slot mostrado na figura. Para remover o pacote de bateria, os usuários precisam pressionar o botão mostrado no diagrama primeiro e depois retirar o pacote de bateria.

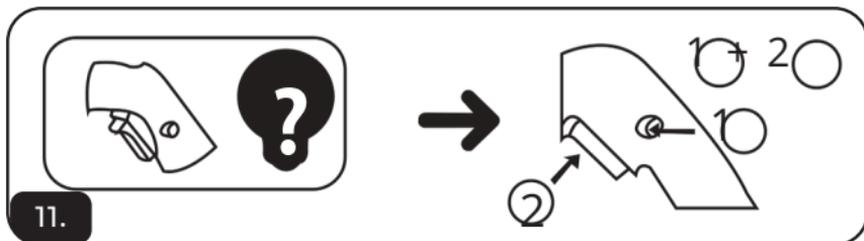

11.

11. Os usuários devem primeiro pressionar o botão de segurança e depois apertar o gatilho ao mesmo tempo para usar a máquina.

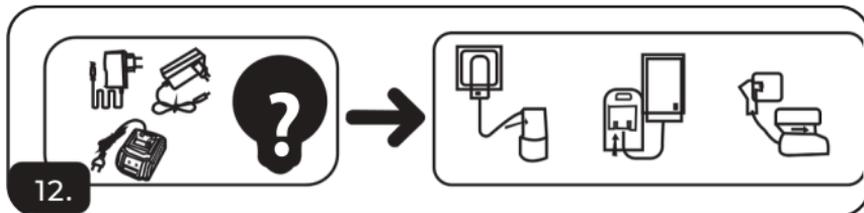

12.

12. Siga o diagrama para carregar a bateria. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora mudará de vermelho para verde.

Regras Gerais de Segurança

A segurança é uma combinação de bom senso, vigilância e compreensão do princípio de funcionamento do produto.



Guarde estas instruções de segurança.

ADVERTÊNCIA: Não opere esta unidade até que tenha lido e entendido este guia de segurança, operação e manutenção. O descumprimento de todas as instruções enumeradas a seguir pode causar choques elétricos, incêndios e/ou lesões pessoais graves.

- Não opere ferramentas elétricas em ambientes explosivos como líquidos inflamáveis. Faíscas de gás ou pó podem incendiar a poeira ou fumaça.
- Crianças ou pessoas não capacitadas não podem operar esta unidade.
- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas. A água nas ferramentas elétricas aumentará o risco de choque elétrico.
- Não conecte ou manuseie ferramentas molhadas com as mãos.
- Não permita que crianças operem o equipamento, nem permita que adultos operem o equipamento sem a orientação adequada.
- Use sempre óculos de segurança com proteção lateral.
- Fixe o cabo longo sobre o ombro para evitar que ele seja puxado por partes móveis.
- Não exponha à chuva e guarde-o em local interno.
- Não opere com pouca luz.
- Mantenha todas as partes do corpo longe de qualquer parte em movimento.
- Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e partes móveis.
- Use calças pesadas, botas e luvas para evitar que roupas soltas e joias se prendam nas partes móveis da máquina ou no motor.
- Não force as ferramentas a fazer um trabalho para o qual não foram projetadas. Utilize a ferramenta correta para a aplicação. É mais seguro e mais eficiente.
- Use sapatos antiderrapantes para proteger os pés e melhorar o apoio em superfícies escorregadias.
- Use um ponto de apoio firme, mantenha o equilíbrio. Não seja autossuficiente. O excesso de confiança pode levar a uma perda de equilíbrio. Não permita que uma criança use como um brinquedo e, quando as crianças se aproximarem do equipamento, deve-se prestar muita atenção.
- Se o interruptor não puder ser desligado, não utilize a ferramenta, pois há risco de choque. Desligue o interruptor. Isso é perigoso e deve ser reparado.
- Mantenha todos os espectadores, incluindo crianças e animais, a pelo menos 15 metros de distância.
- Quando estiver cansado, sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos, não opere a ferramenta.
- Mantenha as mãos e pés longe de partes móveis da ferramenta e de todas as partes da unidade de suporte.
- Não toque em objetos cortantes como pregos, vidros, parafusos, ou cordas que possam enrolar-se nas partes móveis da ferramenta.
- Se a lâmina de corte estiver presa, solte-a antes de operar a ferramenta. É possível usar outra peça para isso.
- Não opere a ferramenta se houver um corte na lâmina.
- Não use a ferramenta em condições de chuva ou umidade.
- Verifique as peças desgastadas ou danificadas antes de usar. Se houver algum problema, entre em contato com o serviço autorizado.
- Se precisar remover peças ou ferramentas, aguarde que elas esfriem para evitar queimaduras secas e fechados de crianças.
- Não manuseie a bateria no fogo; a bateria pode explodir. O código local pode incluir instruções especiais de manuseio.
- Não abra nem danifique a carcaça, pois o eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. A ingestão pode ser tóxica.

Não coloque a ferramenta da bateria ou a sua bateria em um lugar próximo a fogo ou aquecedores, o que reduzirá o risco de explosão. Também pode causar ferimentos.

Não amasse, deixe cair ou danifique a bateria. Uma bateria danificada é propensa a explosões, manuseie imediatamente a bateria avariada ou danificada de forma adequada.

Tenha cuidado ao manusear a bateria para evitar curtos-circuitos devido a materiais condutores, como... Anéis, pulseiras e chaves podem sobrecarregar a bateria e causar queimaduras; portanto, não adicione a bateria, o eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. Se ingerido, pode ser tóxico.

Para obter os melhores resultados, armazene a bateria dentro da faixa de temperatura de 7°C a 45°C (104°F). Para reduzir o risco de lesões graves, evite usar ou armazenar a bateria em um forno ou outro local aquecido.

Em condições extremas de alta temperatura, a bateria pode vaziar, causando queimaduras. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão, e neutralize com vinagre ou suco de limão. Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água e procure ajuda médica. Se não tratado imediatamente, pode causar lesões graves.

Para reduzir o risco de lesões graves, procure o fabricante ou um centro de serviço autorizado para evitar riscos.

Não aponte o cortador de cordas na direção de uma pessoa ou animal de estimação.

Quando não estiver em uso, o cortador de cordas deve ser armazenado em um local seco, interno e bloqueado, sem contato. Mantenha as crianças e as baterias armazenadas de forma segura.

Mantenha as ferramentas e o cortador de cordas limpos para obter o melhor e mais seguro desempenho. Instruções corretas de manutenção: não tente remover o bloqueio na ferramenta sem antes retirar a bateria.

Guarde estas instruções: consulte-as com frequência e mostre-as a outras pessoas que possam usar esta ferramenta. Se você emprestar esta ferramenta a alguém, empreste também estas instruções.

Segurança das Crianças

Se o operador não souber que há uma criança presente, pode ocorrer um acidente trágico.

Mantenha as crianças afastadas da área de trabalho e sob a supervisão de um adulto responsável.

Crianças menores de 14 anos que não podem operar este aparelho devem ler e entender as instruções e as regras de segurança antes de usá-lo em terrenos e áreas elevadas.

Não deixe as crianças sozinhas no quintal sem a supervisão de um adulto, especialmente se estiver usando a ferramenta.

Verifique a presença de crianças ao mesmo tempo, tanto à frente quanto atrás.

Não use a podadora em brinquedos, arbustos, árvores ou outras áreas inadequadas.

Divulgue as informações destas instruções importantes, principalmente sobre os riscos de segurança.

Uso da Bateria

Este produto é compatível com pacotes de baterias específicos de 20V.

Esta ferramenta possui proteção contra temperatura, baixa tensão e sobrecorrente.

Para um melhor desempenho da bateria e segurança, certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada antes do primeiro uso.

Não carregue a bateria em locais com alta temperatura ou visivelmente danificados, como rachaduras. A bateria pode estar comprometida e se tornar inflamável. Evite fogo ou calor extremo.

Baterias que não são usadas com frequência (como motores e carregadores) devem ser armazenadas em um ambiente não quente e nunca por um período muito longo.

Uso do Carregador

Este produto é compatível com pacotes de baterias para carregamento. Se desejar utilizar um carregador de terceiros, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente local.

Ao conectar ao carregador, a luz ficará verde; quando o conector de corrente contínua (CC) for inserido na bateria para carregamento, a luz verde indicará que a carga foi concluída.