


MANUAL DE INSTRUÇÕES

TESOURA DE PODA SEM FIO

CÓD: **JFE0005**

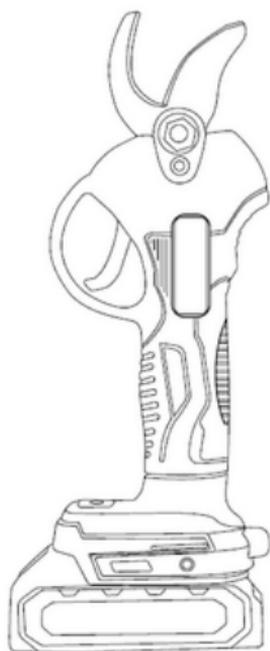

**FERRA
PLUS** 



Especificações técnicas

Bateria: 20 V / Lítio 2000 mAh

Potência Máxima: 500 W

Diâmetro Máximo de Corte Eficaz: 25 mm

Motor: Brushless

Acompanha

1 Tesoura de Poda Sem Fio

1 Conjunto de Chaves

1 Afiador de Lâminas


1 Óleo Lubrificante

1 Maleta

1 Carregador



1 Bateria

1 Manual de Instruções

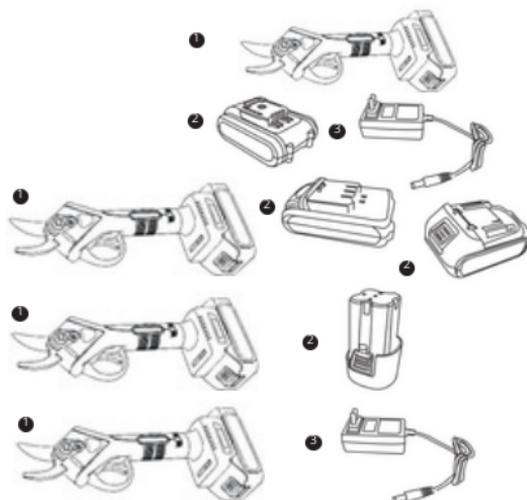

● Medidas de Irregularidade

1. Caso a tesoura de poda não consiga cortar um objeto, solte-a e acione imediatamente e a lâmina móvel retornará automaticamente à sua posição aberta.
2. Caso a tesoura de poda esteja cortando um galho particularmente duro. Solte o gatilho imediatamente e a lâmina em movimento retornará automaticamente à sua posição aberta.
3. Caso a bateria não esteja carregando corretamente, verifique se o carregador é o fornecido com o pacote durante a carga. O próximo passo é garantir que a tensão de alimentação do carregador seja a mesma classificação que a especificação da carga.
4. Em caso de mau funcionamento elétrico ou mecânico, desligue a energia imediatamente.
5. Operar sem seguir as instruções deste manual pode resultar em vazamento de fluido da bateria. não entre em contato com o fluido da bateria vazado. Em caso de contato acidental com fluido de bateria. limpe imediatamente com água limpa. Se o fluido da bateria permanecer em contato com os olhos, lave com água limpa e procure assistência hospitalar. Fluido de bateria vazada pode causar irritações ou queimaduras.

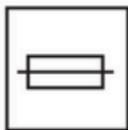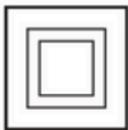

● Observação

1. Leia o manual com atenção.
2. A bateria só pode ser carregada em ambientes internos.
3. Isolamento duplo, aterramento não necessário
4. Carregador de transformador à prova de falhas.
5. O carregamento da bateria será interrompido automaticamente quando ocorrer superaquecimento.
6. Descarte o carregador de bateria separadamente do lixo doméstico.
7. Descarte a bateria separadamente do lixo doméstico.



Descrição do produto

Este produto é uma tesoura de poda elétrica movida a bateria, composta por uma lâmina fixa, uma lâmina móvel, bateria de lítio, carregador de bateria, colete de trabalho com cabo de alimentação, caixa de ferramentas e outros componentes. Projetado para cortar ou aparar ou menos galhos em pomares de frutas, vinhedos, etc. Simples e fácil de operar, também tem de 8 a 10 vezes a eficiência dos podadores manuais tradicionais. A qualidade da poda é significativamente maior em comparação aos podadores manuais.

9. Mantenha a bateria fora do alcance de CRIANÇAS.
10. Não use ou coloque a bateria sob luz solar direta ou em veículos que estejam sob luz solar direta, o que fará com que a bateria superaqueça ou queime, encurtando sua vida útil.
11. Não use a bateria em ambiente eletrostático (acima de 64 V).
12. Não use bateria corroída, com odor desagradável ou aparência incomum.
13. Se a pele ou a roupa entrarem em contato direto com o fluido da bateria, lave com água limpa.
14. Mantenha a bateria totalmente carregada quando a tesoura de poda não for usada por um longo período.



Atenção! Leia todas as instruções cuidadosamente, o não cumprimento das instruções pode causar choques elétricos, incêndio ou outros danos sérios!

● **Segurança no Trabalho**

1. Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada, um local de trabalho bagunçado e escuro pode causar acidentes. 2. Não use a tesoura de poda em ambientes explosivos, inflamáveis ou úmidos. 3. Mantenha CRIANÇAS e espectadores afastados antes de operar a tesoura de poda para evitar lesão acidental devido à distração.

● **Segurança elétrica**

1. O soquete da bateria da tesoura de poda deve ser compatível com o plugue do cabo de alimentação, não modificar a tomada e o plugue.
2. Não exponha a tesoura de poda à chuva, ambiente úmido, água ou qualquer outra umidade que pode causar choque elétrico.
3. Não faça mau uso do cabo de alimentação. Não levante ou puxe a tesoura de poda pela tomada ou cabo. Mantenha a tesoura de poda longe do calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis.

● **Segurança Humana**

1. Mantenha-se alerta ao usar a tesoura de poda. Não opere a tesoura de poda quando você está cansado ou sob influência de drogas ou álcool.
2. Use dispositivos de proteção, use sempre óculos de segurança e outras ferramentas de segurança como máscara contra poeira, botas antiderrapantes, capacete e dispositivos de proteção auditiva que reduzirão o risco de ferimentos.
3. Antes de ligar a tesoura de poda, certifique-se de que todas as ferramentas de ajuste e chaves estejam removido. Ferramentas deixadas nas partes rotativas da tesoura de poda podem causar ferimentos.
4. Não estique demais as mãos ao operar a tesoura de poda, mantenha ambas as mãos longe da área de corte. Não coloque as mãos sob os galhos em nenhuma circunstância, ao mesmo tempo, certifique-se de que a superfície e a parte inferior dos galhos não tenham nenhum material que possa ser danificado pelas bordas de corte. Sempre mantenha o equilíbrio e o controle da tesoura de poda em qualquer situação.
5. Vista-se adequadamente, não use roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo, as roupas e as mangas longe da carilote de poda. Roupas largas, acessórios e cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis da ferramenta.

6. Não mergulhe a tesoura de poda, bateria ou carregador em nenhum líquido.
7. Siga as instruções fornecidas para o uso adequado da tesoura de poda, não use a tesoura de poda quando a ferramenta em si, bateria ou carregador estiver danificado.
8. Não use a tesoura de poda se ela não puder operar ou desligar corretamente, envie para manutenção imediatamente. É perigoso usar a tesoura de poda quando a ferramenta não puder operar ou desligar corretamente.
9. Certifique-se de que o podador elétrico esteja DESLIGADO durante qualquer ajuste, troca de acessórios ou armazenamento. Esta medida de proteção visa reduzir o risco de ativação acidental da tesoura de poda.
10. Certifique-se de que as lâminas estejam fechadas quando não estiverem em uso, o armazenamento da tesoura de poda deve ser mantido fora do alcance de CRIANÇAS, não permita que nenhuma pessoa que não esteja familiarizada com a operação ou instrução do podador use a tesoura de poda, é perigoso usar a tesoura de poda sem o treinamento e a compreensão adequados.
11. O uso da tesoura de poda deve estar de acordo com as instruções declaradas neste manual e métodos de uso, bem como levar em consideração o ambiente de trabalho e a natureza do trabalho realizado. O uso da tesoura de poda fora de sua capacidade e especificações declaradas é perigoso.
12. Remova toda a sujeira das lâminas móveis e fixas após cada uso, depois aplique lubrificante no lado da lâmina onde as lâminas móveis e fixas entram em contato. Isso garantirá que as lâminas sejam mantidas em boas condições e reduzirá a resistência durante o uso, prolongando a vida útil do podador e da lâmina.


Uso e cuidados com a bateria

1. Não carregue a bateria com temperatura ambiente abaixo de 32°F(0oC) ou acima de 113°F(45°C).
2. Certifique-se de que a bateria esteja desligada antes de conectar o cabo de alimentação à bateria.
3. Use apenas o carregador de bateria fornecido junto com a tesoura de poda, o uso de qualquer outro carregador que não corresponda às especificações de carregamento da bateria pode causar incêndio.
4. Objetos como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou quaisquer outros itens condutores devem ser mantidos longe da bateria quando não estiverem em uso.
5. Não desmonte a bateria.
6. Não provoque curto-circuito na bateria.
7. Não use a bateria perto de uma fonte de calor.
8. Não coloque a bateria no fogo ou na água.
9. Não carregue a bateria perto do fogo ou sob luz solar direta.
10. Não insira pregos na bateria, martele a bateria, pise na bateria, jogue a bateria ou dê qualquer outra forma de choque na bateria.
11. Não use baterias danificadas ou deformadas.
12. Não execute soldagem ou soldagem na bateria.
13. Não inverta a direção de carregamento da bateria, inverta a polaridade das conexões ou descarregue excessivamente a bateria.
14. Não conecte a bateria a tomadas de carregamento ou tomada de isqueiro de carro.
15. Não use a bateria em equipamentos que não sejam tesouras de poda designadas.
16. Não entre em contato direto com células de lítio na bateria.
17. Não coloque a bateria em micro-ondas, recipientes de alta temperatura ou alta pressão.
18. Não use a bateria que estiver vazando.

Operação do produto

● Configurando


1. Insira a bateria no conector de alimentação do podador.
2. LIGUE o interruptor de alimentação do podador Devido ao primeiro uso que o indicador LED ficará verde e a campainha tocará 1 vez.
3. Clique duas vezes no gatilho, as lâminas do corredor abrirão automaticamente.
4. Poda normal: pressione o gatilho para fechar as lâminas e solte o gatilho para lâminas abertas. Fechamento da lâmina: continue pressionando o gatilho; um zumbido contínuo significa a lâmina permanecerá fechada.
5. Antes da operação, para ver se o podador funciona bem, pressione o botão gatilho para fechar e solte o gatilho para abrir as lâminas sem cortar nada. Repita isso algumas vezes.

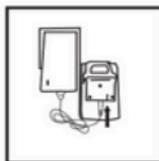

Etapa 1: Carregue a bateria até a luz verde.



Etapa 2: Coloque a bateria carregada na máquina para usar

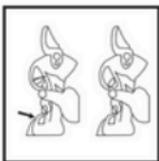

Etapa 3: Pressione o botão Liga/Desliga e toque na operação



Etapa 4: Após o uso, os clientes precisam pressionar OFF


1. Pressione o gatilho e segure por alguns segundos e depois solte, a lâmina fechará e não abrirá.
2. Desligue a bateria, desconecte a bateria.
3. Arrume, limpe e guarde o podador na caixa de ferramentas.

● Dicas de falhas

Dicas de falha Frequências do som do buzzer	Falha	Método de solução
1	Falha na capacidade da bateria	check if battery capacity is low
2	Falha de comunicação	verifique se todas as partes do conector do cabo estão soltas
3	Falha da lâmina	óleo na lâmina (ver P14)
4	Perda de fase do motor	Envie-o ao revendedor local para manutenção
5	Linha de fase do motor curto-circuito	verifique se o cabo ou a cabeça do conector tem curto-circuito causado
Campainha contínua toque	Aviso de segurança	Check whether body contact to the blade

● Carregamento da bateria

A bateria conectada ao carregador. O plugue do carregador conectado à tomada elétrica. O indicador LED na bateria ficará VERMELHO durante o carregamento e ficará VERDE quando a bateria estiver totalmente carregada.

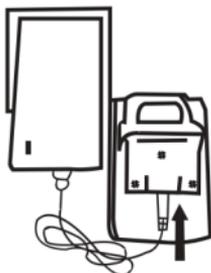


● Cuidados

- 1.** Antes de carregar, certifique-se de que o interruptor de energia da bateria esteja na posição OFF. Durante o carregamento, é normal que o carregador e a bateria fiquem quentes.
- 2.** Se a bateria não for usada por um longo período de tempo, é recomendável carregá-la uma vez a cada 3 meses, para garantir que a vida útil da bateria não seja afetada pelo baixo uso.
- 3.** Para baterias novas ou baterias não utilizadas por um longo período, serão necessários cerca de 5 ciclos de carga-descarga antes de atingir a capacidade total.
- 4.** Não recarregue uma bateria totalmente carregada logo após alguns minutos de uso, isso reduzirá a vida útil e a eficiência da bateria.
- 5.** NÃO use uma bateria danificada e não desmonte o carregador ou a bateria.
- 6.** NÃO coloque a bateria perto de uma fonte de calor de alta temperatura, a bateria explodirá no fogo ou exposição prolongada a uma fonte de calor de alta temperatura.
- 7.** NÃO carregue a bateria em ambientes externos ou úmidos.
- 8.** É normal que a tesoura de poda reduza o diâmetro de corte quando a capacidade da bateria estiver baixa.
- 9.** NÃO use a tesoura de poda durante o carregamento. Ela deve ser desconectada da bateria durante o carregamento.
- 10.** Não guarde a bateria em ambiente úmido.

● Substituição da lâmina

Quando a lâmina móvel não cruzar mais a lâmina fixa em todo o seu comprimento, ou quando o podador elétrico não puder mais ter um corte limpo após a retificação, a substituição da lâmina é recomendada com as seguintes etapas:

- 1.** Por segurança, antes de substituir a lâmina, certifique-se de que a tesoura de poda esteja DESLIGADA e o cabo de alimentação desconectado da bateria. Consulte os diagramas abaixo sobre o procedimento para substituir a lâmina.
- 2.** Limpe a lâmina após a substituição, conecte o cabo de alimentação à bateria, ligue a energia
- 3.** Para testar a lâmina, feche a lâmina para concluir todo o procedimento.

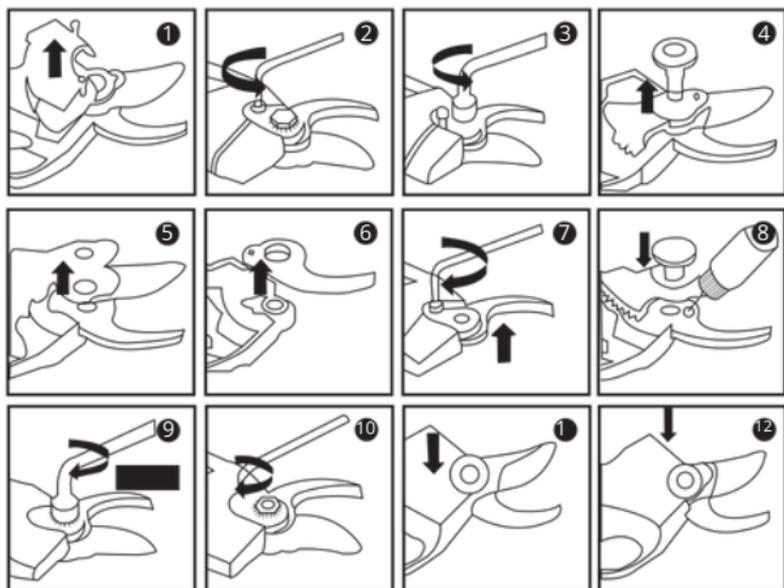

- ★ As lâminas fixas e móveis podem ser substituídas individualmente; não se preocupe com o tamanho da abertura da lâmina de substituição, a abertura retornará automaticamente ao tamanho normal durante a inicialização após a conclusão da substituição da lâmina.



Precauções de operação

Uso e cuidados com tesouras de poda

1. Não corte galhos além do diâmetro especificado indicado, não corte itens duros como metais, pedras ou quaisquer outros materiais não vegetais. Se as lâminas estiverem gastas ou danificadas, substitua-as.
2. Mantenha a tesoura de poda limpa, use um pano limpo para limpar a tesoura de poda, a bateria e o carregador (não use nenhum agente de limpeza abrasivo ou à base de solvente), use uma escova macia ou um pano seco para limpar a poeira na cabeça da tesoura de poda.