


MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOPRADOR E ASPIRADOR

SEM FIO

CÓD: JFE0024

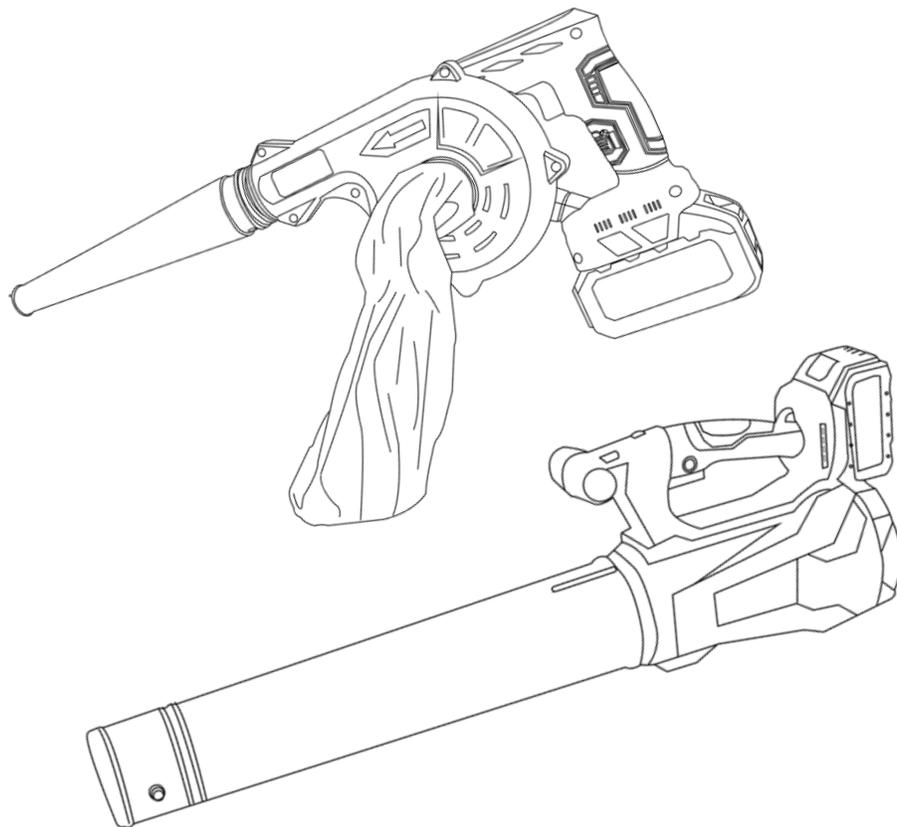

FERRA
PLUS 

Especificações técnicas:

Bateria: 20 V / Lítio 3000 mAh

Rotação: 0-19000 RPM

Capacidade: 1.6 - 2.8 m³ / m

Acompanha

1 Soprador e Aspirador Sem Fio

1 Carregador



1 Bateria

1 Manual de Instruções

Diagrama do Produto



Instruções de operação

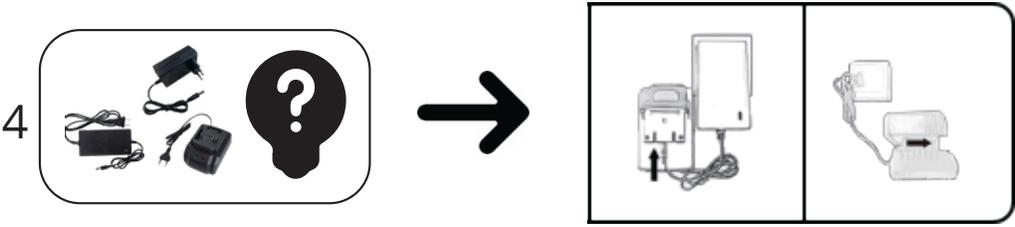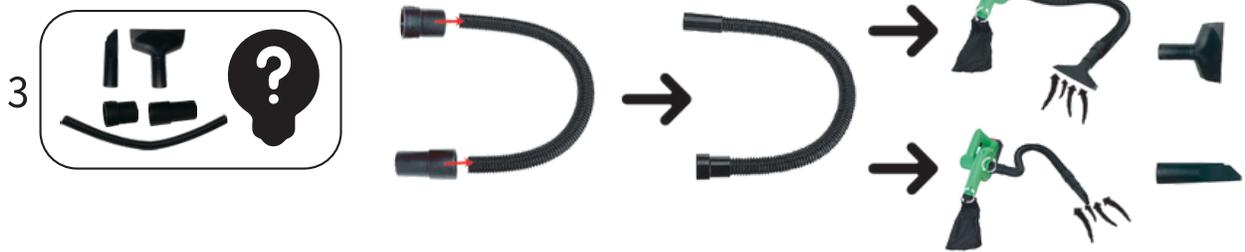

Instruções de operação



Regras Gerais de Segurança

A é uma combinação de senso comum, estado de alerta e conhecimento de segurança como seu produto funciona. **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.**

⚠ AVISO: Não opere esta unidade até ler este manual de instruções de segurança, operação e manutenção. O não cumprimento das instruções específicas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesão pessoal grave.

- Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar poeira ou vapores.
- Não permita que crianças ou indivíduos não treinados utilizem esta unidade.
- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- Não manuseie plugues ou ferramentas com as mãos molhadas.
- Nunca permita que crianças operem o equipamento. Nunca permita que adultos operem o equipamento sem uma instrução deficiente.
- Sempre use óculos de segurança com proteções laterais.
- Mantenha o cabelo comprido preso acima do ombro para evitar emaranhamento em partes móveis.
- Não exponha à chuva ou armazenamento em ambientes internos.
- Não opere em locais com iluminação insuficiente.
- Mantenha todas as partes do corpo afastadas de qualquer parte móvel.
- Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e partes móveis.
- Use calças compridas pesadas, botas e luvas. Evite roupas folgadas e joias que possam ficar presas em peças móveis da máquina ou do seu motor.
- Não force uma ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. A ferramenta correta fará o trabalho melhor e com mais segurança na taxa para a qualidade que foi projetada.
- Use calçado de proteção que proteja seus pés e melhore sua aderência em superfícies escorregadias.
- Mantenha o equilíbrio. Não se estenda. Estender-se demais pode resultar em perda de equilíbrio.
- Não use ferramentas se o interruptor não for necessário para ligar ou desligar. Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com um interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- Mantenha todos os espectadores, crianças e animais a pelo menos 15 metros de distância.
- Não opere esta unidade quando estiver cansado, sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.
- Mantenha todas as partes do corpo longe das partes móveis e de todas as superfícies quentes da unidade.
- Verifique a área de trabalho antes de cada uso. Remova todos os objetos, como pedras, vidros, pregos, fios ou cordas que possam ser lançados ou presos na máquina.
- Utilize apenas peças de encomenda e acessórios idênticos recomendados pelo fabricante. O uso de outras peças pode causar risco de lesões ou danos ao produto.
- Não carregue a bateria em condições de chuva, umidade ou umidade local.
- Remova ou desconecte a bateria antes de realizar manutenção, limpeza ou remoção de material preso no equipamento de jardinagem.
- Use apenas a bateria original. Outras baterias podem causar danos à máquina.
- Armazene os eletrodomésticos – quando não estiver em uso, o ventilador deve ser armazenado em local seco, fora do alcance de crianças.
- Não descarte as baterias no fogo. A célula pode explodir. Verifique com as autoridades locais as possíveis instruções de descarte.
- Não abra ou mutile as baterias. O eletrodo liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. Pode ser tóxico se ingerido.
- Não coloque ferramentas ou baterias perto de fogo ou calor. Isso reduzirá o risco de explosão e possível dano.
- Não esmague, jogue ou danifique a bateria. Uma bateria está sujeita a explosão. Descarte imediatamente uma bateria danificada.
- Tenha cuidado ao manusear as baterias para não causar curto-circuito com materiais condutores, como anéis, pulseiras e chaves. A bateria ou o condutor podem sobreaquecer e causar queimaduras. Não abra ou mutile as baterias. O eletrodo liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou à pele. Pode ser tóxico se ingerido.

- Para obter melhores resultados, a bateria deve ser instalada em um local onde a temperatura esteja acima de 5°C (41°F) mas abaixo de 40°C (104°F). Para reduzir o risco de dano pessoal grave, não armazene ao ar livre ou em veículos.
- Sob uso excessivo ou condições de temperatura, podem ocorrer vazamentos de baterias. Se o fluido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão, e depois neutralize com suco de limão ou vinagre. Se o fluido entrar em nossos olhos, lave-os com água limpa por pelo menos 10 minutos e procure atendimento médico imediato.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído apenas pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado para evitar riscos.
- Não aponte a máquina de corda na direção de pessoas ou animais.
- Quando não estiver em uso, a máquina de corda deve ser armazenada em local seco, fora do alcance de crianças, e com a bateria removida.
- Mantenha a ferramenta limpa. Mantenha a máquina de corda limpa para garantir o melhor e mais seguro desempenho. Siga as instruções para a manutenção adequada. Não tente limpar obstruções de ferramentas sem primeiro remover a bateria.
- Guarde estas instruções. Consulte-as com frequência e use-as para instruir outros sobre como utilizar esta ferramenta com segurança.
- Se você emprestar esta ferramenta a alguém, empreste também estas instruções.

Segurança Infantil

- Podem ocorrer acidentes trágicos se o operador não estiver ciente da presença de crianças.
- Mantenha as crianças fora da área de trabalho e sob a supervisão de um adulto responsável.
- Não permita que crianças menores de 14 anos operem esta máquina. Crianças com 14 anos ou mais devem ler e entender as instruções operacionais e de segurança deste manual e devem ser treinadas e supervisionadas por um adulto.
- Fique atento e desligue a máquina se uma criança ou qualquer outra pessoa entrar na área de trabalho.
- Observe para cima e para baixo, especialmente para crianças pequenas, antes de avançar ou ao cortar para trás.
- Tenha muito cuidado ao se aproximar de curvas cegas, portas, arbustos, árvores ou outros objetos que possam obscurecer a visão de uma criança que possa correr na trajetória da máquina.

Uso do Pacote de Baterias

1. O produto é compatível com pacotes de baterias específicas com voltagem de 20V.
2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, instale uma unidade para fornecer energia.
3. A bateria do pacote está equipada com proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobrecarga e proteção contra sobretensão.
4. Para fins de teste, a bateria do pacote é parcialmente incluída na fábrica. Isso não significa que você tenha recebido uma unidade usada. É aconselhável dar à bateria uma carga completa antes do primeiro uso.
5. Caso, ao carregar, a luz do indicador da bateria fique vermelha, apresentando sintomas como superaquecimento, fumaça ou queimaduras visíveis, interrompa o uso ou desconecte imediatamente a fonte de alimentação e entre em contato com o serviço ao cliente.
6. Sempre armazene a bateria junto com a máquina e carregue-a em ambiente seco e que não fique molhado, úmido ou com temperaturas muito altas.

Uso do Carregador

1. Use apenas o carregador incluído no pacote para carregar a bateria. Caso deseje usar um terceiro carregador, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente para verificar a segurança antes.
2. Ao conectar o carregador à tomada elétrica, o indicador de luz acenderá verde. Quando você conectar o conector DC à bateria para carregá-la, uma luz indicadora do carregador ficará vermelho e voltará a ficar verde quando a bateria estiver totalmente carregada.