


MANUAL DE INSTRUÇÕES

BATERIA 20 V PARA

- APARADOR DE GRAMA
- PISTOLA DE PINTURA
- TESOURA DE PODA
- MINI MOTOSERRA
- SERRA TICO TICO

COMPATÍVEL COM OS MODELOS:

JFE0003 / JFE0004 / JFE0005 / JFE0012 / JFE0014

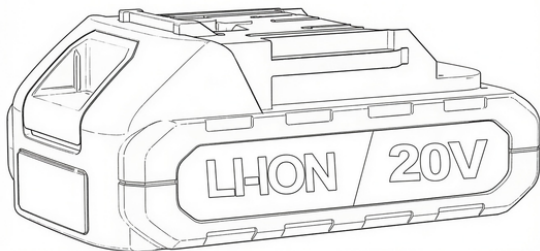


CÓD: **JFE0037**

**FERRA
PLUS** 


Especificações técnicas:

Bateria: Lítio 2000 mAh

Voltagem: 20 V - Bivolt

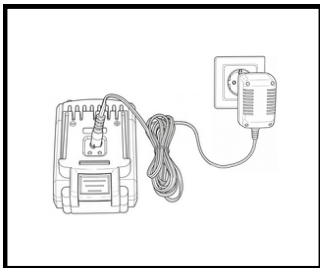

1. A luz vermelha indica o carregamento em andamento, enquanto a luz verde indica o carregamento completo

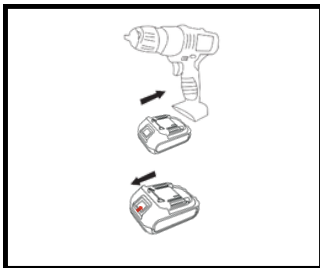

2. Você pode usá-lo simplesmente inserindo a bateria. Para remover a bateria, pressione o botão correspondente e puxe-a para fora.



Para garantir uma vida útil mais longa e um desempenho adequado, faça o seguinte ao adquirir uma bateria nova:

1. Use a bateria nova sem carregá-la até que ela esteja completamente descarregada.
2. Em seguida, carregue a bateria por 3 a 5 horas.
3. Repita as ações acima (1 e 2) de 3 a 5 vezes para atingir a capacidade nominal da bateria.

Obs.: As Ferramentas elétricas devem ser adquiridas separadamente. Imagens ilustrativas. O equipamento de uso da bateria pode apresentar características diferentes das exibidas na imagem do manual.