

Refletor de LED

MANUAL VÁLIDO PARA OS PRODUTOS

REFLETOR DE LED COM AS SEGUINTE DIMENSÕES:

- 10 W, 20 W, 30 W , 50 W, 100 W, 150 W E 200 W
- 6500 k e 3000 K
- Preto
- Quadrado

Atenção: Leia atentamente as instruções a seguir para garantir que a operação de montagem seja realizada não deve ser usado nas imediações de materiais inflamáveis, da maneira correta e guarde-o para referência futura. Não deve ser instalado nas imediações de piscinas, fontes, lagoas ou corpos d'água semelhantes.

O **Refletor de led** é à prova d'água IP65. Não é adequado para uso em condições adversas. Não deve ser imerso em água ou outros líquidos. Conformidade CE com as diretivas europeias apropriadas.

Refletor LED

Manual de Operação e Manutenção

Agradecemos por adquirir nosso refletor. Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir e guarde-as em um local seguro para referência futura.

Uso Adequado

- O refletor é protegido contra jatos d'água (IP65) e projetado para uso ao ar livre.
- O refletor está em conformidade com as regulamentações europeias CE cumpridas.

Instruções Gerais de Segurança

- Nunca olhe diretamente para a fonte de luz LED. A luz emitida pode conter cor azul.
- Deve ser sempre colocado a pelo menos 1 metro de distância da superfície para ser iluminado, garantindo especialmente que o cabo de energia não esteja iluminado ou entre em contato com a carcaça de metal. Mantenha as distâncias mínimas especificadas.
- Deve ser usado somente em superfícies planas e com resultados.
- Utilize apenas em instalações de 230V devidamente protegidas.
- Não deve ser utilizado em locais que apresentem risco de explosão (por exemplo, oficinas de marcenaria, cabines de pintura).

Operação ou similar.


- Não deve ser usado nas proximidades imediatas de materiais inflamáveis.
- Não deve ser instalado nas proximidades imediatas de piscinas, fontes, lagos ou corpos d'água semelhantes.
- Não deve ser imerso em água ou outros líquidos.
- Não deve ser operado com as mãos molhadas; nunca olhe diretamente para a fonte de luz.
- Nunca deve ser coberto.
- Nunca deve ser operado com a carcaça aberta, com compartimento de partículas ausentes ou danificados, ou com lente faltando ou danificada.
- Nunca deve ser pulverizado ou limpo com um limpador a vapor de alta pressão, pois isso pode danificar o isolamento e as vedações.
- Nunca deve ser reparado pelo usuário. As reparações devem ser realizadas apenas pelo fabricante ou por um representante de serviço autorizado.

Instalação

A instalação só pode ser realizada por profissionais treinados de acordo com os regulamentos de instalação aplicáveis.

ATENÇÃO!

- Antes da instalação, a fonte de alimentação deve ser desconectada e bloqueada.
- Desligue a fonte de alimentação e certifique-se de que todos os equipamentos e ferramentas necessários estejam presentes.
- Conecte o cabo pré-cabeado à rede elétrica, observando a polaridade correta:
- VIVO = MARROM
- TERRA = VERDE/AMARELO
- NEUTRO = AZUL
- Verifique todas as conexões e fixações.
- Ligue a energia e opere o holofote conforme necessário.
- Definindo a direção do holofote
- Solte os parafusos nas laterais do suporte de montagem
- Ajuste a direção do holofote para o ângulo desejado.
- Reaperte todos os sc
- Faixa de alturas de montagem: Abaixo de 3 metros.

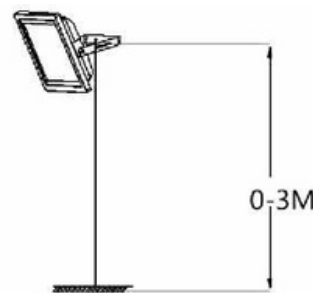

Se o cabo flexível externo ou fio desta luminária estiver danificado, ele deverá ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada similar para evitar riscos. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.

CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Limpeza

- Desconecte e bloqueie a fonte de alimentação do refletor. Aguarde o refletor esfriar completamente!
- Limpe com um pano seco ou levemente úmido, limpo e sem fiapos. Utilize um detergente suave, se necessário. Não utilize produtos de limpeza que contenham abrasivos ou solventes.

Manutenção

- Se a lente estiver danificada, ela deverá ser substituída imediatamente.
- Remova qualquer sujeira da carcaça ou da lente imediatamente, pois isso pode causar superaquecimento.

REFERÊNCIA DE DESCARTE WEEE

E ACORDO COM OS PADRÕES, DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS NÃO PODEM MAIS SER DESCARTADOS COMO LIXO COMUM. O SÍMBOLO DA LIXEIRA COM RODAS SE REFERE À NECESSIDADE DE COLETA SEPARADA. AJUDE COM A PROTEÇÃO AMBIENTAL E CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTE DISPOSITIVO SEJA ENTREGUE AOS SISTEMAS DE COLETA DE LIXO DESIGNADOS PARA ESSE FIM, CASO VOCÊ NÃO O UTILIZE MAIS.