


MANUAL DE INSTALAÇÃO MISTURADOR

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Antes de instalar o misturador, abra o registro e deixe correr água para remover qualquer resíduo da tubulação.
- Para um bom funcionamento, as pressões de água quente e fria devem ser iguais.
- O misturador deve ser instalado em um ponto com pressão mínima de 3 m.c.a. e máxima de 40 m.c.a. (m.c.a. = metro coluna de água). Conforme NBR 5626, instalações prediais podem ter pressões de serviço até 40 m.c.a.
- Nunca utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Conecte os flexíveis sem utilizar fita de vedação, e no momento da instalação cuidado para não torcê-los.
- Evite o uso de chaves de aperto nas áreas cromadas e/ou inox, se necessário, proteja bem a peça.
- Não utilize chaves de aperto nos flexíveis, basta a força das mãos para fixá-los.
- A temperatura da água não poderá ser superior a 90 °C.
- Após a instalação, recomendamos deixar a água fluir por alguns segundos, observando todas as conexões. Logo após com a torneira fechada, observe se tudo ficou bem vedado.
- Para a limpeza do misturador, utilize um pano de algodão macio e preferencialmente seco. Se necessário, utilize detergente/sabão neutro com um pano umedecido. Posteriormente retire completamente o detergente/sabão com o uso de água e seque com pano de algodão seco.
- Nunca utilize palha de aço, produtos abrasivos, químicos ou solventes para limpeza.
- Recomendamos após cada uso manter a peça seca, evitando assim que a água acumulada seque sobre a peça.
- Limpe periodicamente o arejador, retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento ou uma escova pequena. Isto ajudará a manter um bom fluxo de água.
- Para remover manchas e/ou polir o aço inox, utilize uma pasta específica de polir para aço inox.
- Recomenda-se a instalação da arruela de nylon (I) apenas quando o misturador será instalado diretamente em pias/cubas com furação. Para instalações direto em tampos, não utilize a arruela de nylon.

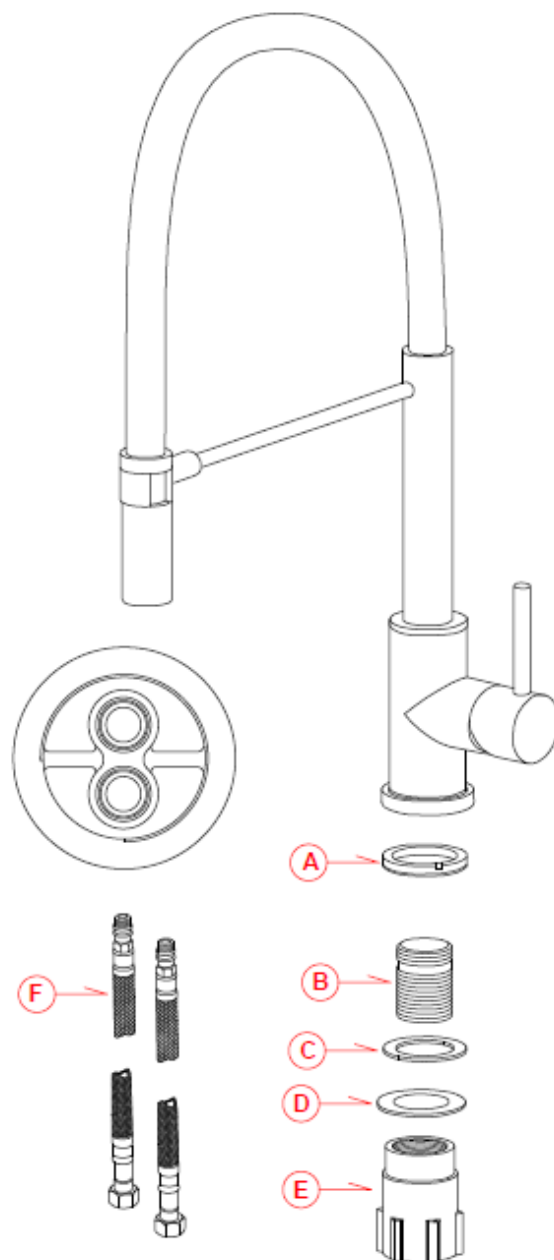

LEGENDA


A - Anel de vedação
B - Rosca de conexão
C - Arruela de vedação
D - Arruela de fixação metálica
E - Porca de fixação rápida

F - Mangueira flexível azul (água fria)
e mangueira flexível vermelha
(água quente)
G - Niple G 1/2" x 1/2" (x2)
não inclusos

OBS.: Alguns modelos
podem ter pequenas
diferenças de peças


MANUAL DE INSTALAÇÃO MISTURADOR

1

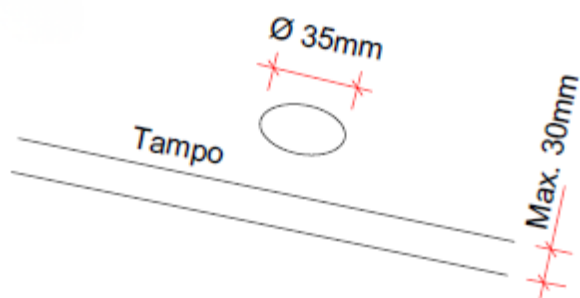


A dimensão do furo é de Ø 35 mm de diâmetro, e a espessura do tampo deverá ser de no máximo 30 mm.

2

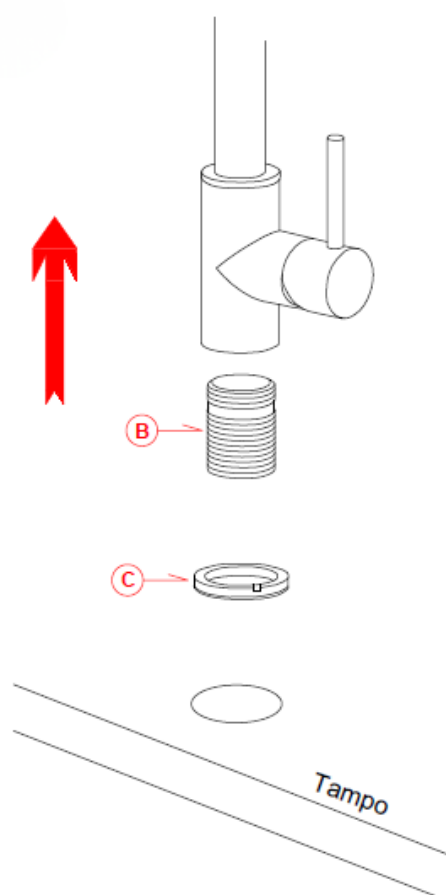

Coloque os componentes na mesma ordem da figura acima.


3

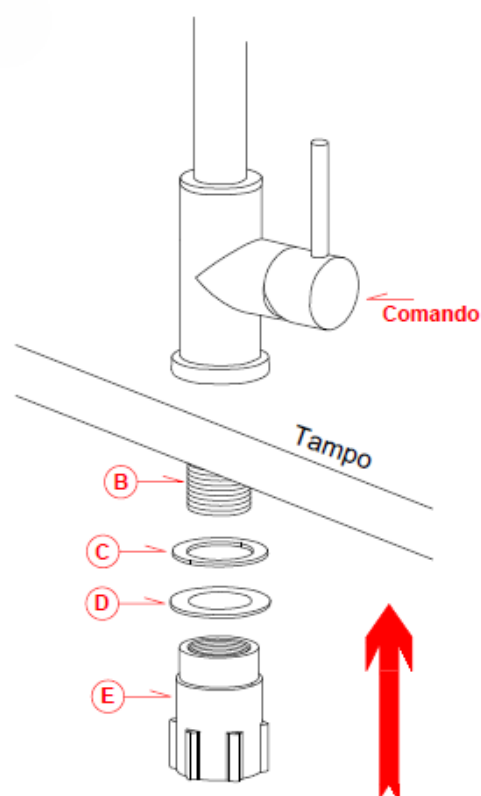

Coloque os componentes na mesma ordem da figura acima. Recomenda-se que o comando fique à direita.


MANUAL DE INSTALAÇÃO MISTURADOR

4

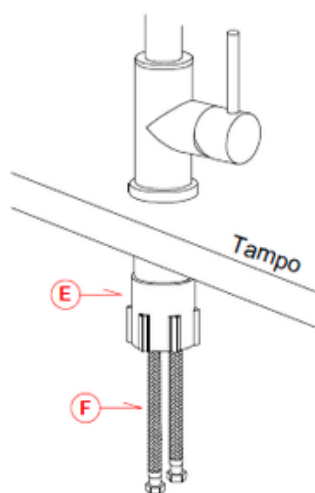

Conecte as mangueiras flexíveis, apertando-os com as mãos. Ao enroscar estes, tome cuidado para não torcê-los.

5

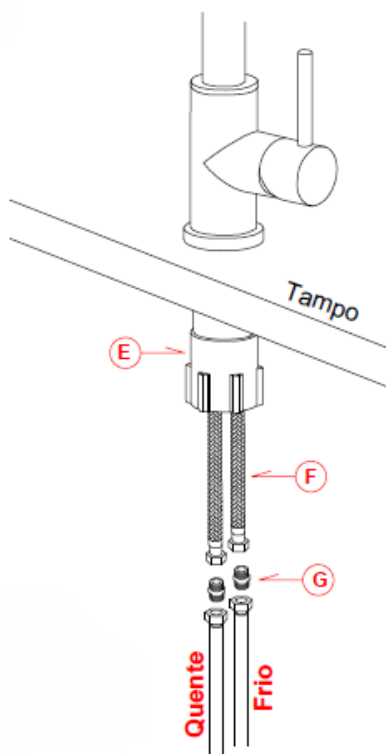

Conecte os flexíveis (F) ao abastecimento de água juntamente com os niples (G).

6

