

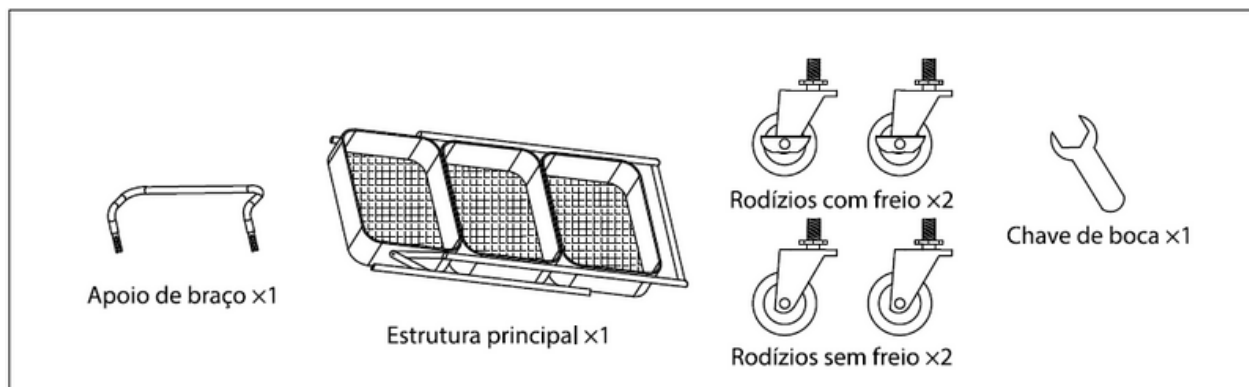
Instruções de Instalação Carrinho Organizador

Medidas: 45 × 30 × 82 cm

Marca: Tiklar

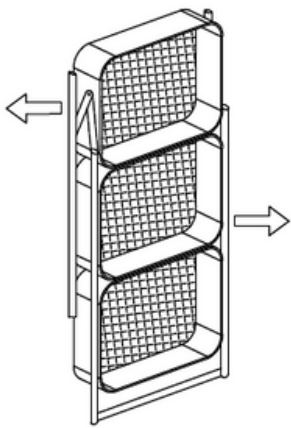
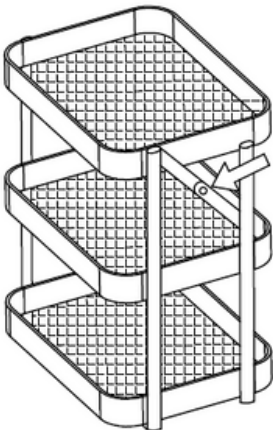
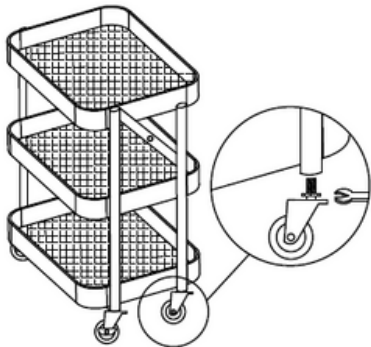
Verificação dos Acessórios

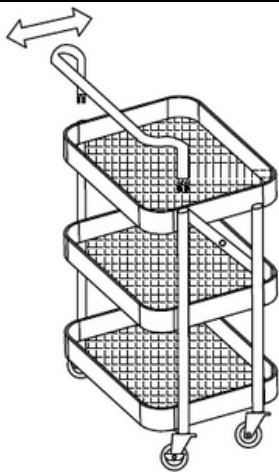
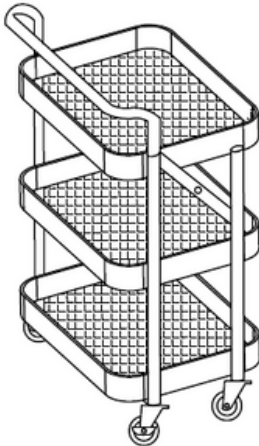
Antes de iniciar a montagem, confira se todos os itens estão presentes:



Procedimento de Instalação

(Se não for necessário instalar o apoio de braço, ignore os passos 4 e 5)

Passo 1: Preparar o suporte de armazenamento	Passo 2: Endireitar o suporte	Passo 3: Instalar os rodízios
 Empurre e puxe o suporte na direção indicada pela seta, conforme ilustrado.	 Pressione com a mão a área indicada pela seta para alinhar o suporte	 Fixe os rodízios utilizando a chave de boca. Certifique-se de instalar os rodízios com freio na parte frontal.

Passo 4: Instalar o apoio de braço	Passo 5: Finalização
	
Movimente o apoio lateralmente e pressione lentamente até encaixar no tubo superior.	Verifique se todas as peças estão firmes e bem encaixadas. Montagem concluída!

Checklist de Instalação Rápida

- ✓ Conferir todos os acessórios antes da montagem
- ✓ Empurrar e puxar o suporte conforme indicado
- ✓ Pressionar para endireitar o suporte
- ✓ Instalar rodízios com chave de boca
- ✓ Fixar rodízios com freio na frente
- ✓ Encaixar apoio de braço (se necessário)
- ✓ Conferir firmeza e estabilidade